


© V2.0

دليل المستخدم

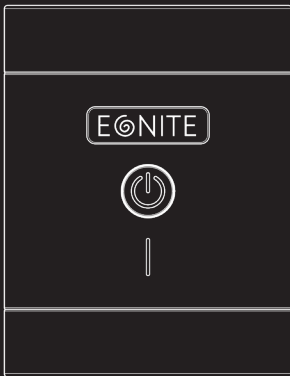

نشكرك لاختيارك @ الإصدار 2.0. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام.

تحذيرات هامة:

1. يحتوي هذا المنتج على جهاز تسخين يمكن أن تصل حرارته إلى 500 درجة مئوية. لا تدع جهاز التسخين يلمس أي جزء من الجسم أو المواد الأخرى.
2. يمكن استخدام هذا المنتج من عمر 8 سنوات فما فوق من خلال المراقبة ومتابعو إجراءات الاستخدام.
3. لا تستخدم المنتج إذا كان الغطاء غير محكم الاغلاق.
4. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. اتخذ الاحتياطات المناسبة عند التعامل مع بطاريات ليثيوم أيون.
5. الجهاز معد ليتم استخدامه مع أنواع البخور الخشبية الموصى بها فقط. قد يؤدي استخدام مواد أخرى إلى خطر التسمم أو الحريق.
6. هذا الجهاز معد ومصنع للاستخدام المنزلي أو في بيئة داخلية فقط.
7. لا تترك المنتج عند درجات حرارة عالية أو في بيئة رطبة.
8. لا تستخدم منتج @ الإصدار الأول عندما يكون هناك غاز قابل للاشتعال في الهواء.
9. يتضمن هذا المنتج أجزاء صغيرة، يرجى إبقاؤه بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
10. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم استخدامهم للمنتج أو اللعب فيه تحت أي ظرف.
11. هذا المنتج ليس مضاداً للماء، يرجى إبقاؤه جافاً.
12. لا تقم برمي المنتج أو إسقاطه أو إساءة استخدامه.
13. لا تحاول أبداً إصلاح هذا المنتج بنفسك.
14. لا تستخدم المنتج أثناء قيادة السيارة.
15. هذا الجهاز غير مخصص أو معد للأشخاص (ومن ضمنهم الأطفال) المصابين بقصور القدرة الجسدية، الحسية أو العقلية، أو قلة الخبرة والمعرفة، إلا في حالة وجود مراقبة ومساعدة من شخص مختص ومسؤول عن سلامتهم.
16. يجب تزويد وشحن المنتج بجهد كهربائي آمن ومنخفض ومتوافق مع

العلامات الموجودة على الجهاز.

17. تنظيف أو صيانة المنتج يتم من خلال المستهلك الذي يبلغ 8 سنوات فما فوق.

18. يستوجب عزل البطارية قبل إتلاف أو التخلص من المنتج.

19. في حال استبدال بطارية المنتج أو إزالتها يستوجب عدم إيصال أو فصل المنتج عن أي مصدر كهربائي.


20. يجب التخلص من البطارية بطرق آمنة.

يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إلغاء الكفالة ويمكن أن يؤدي إلى تلف شديد أو دائم للبطارية أو المنتج، او يمكن أن يُسبب إصابة شخصية خطيرة أو يؤدي إلى نشوب حريق.

هذه التعليمات متوفرة أيضا في موقعنا الإلكتروني

دليل التشغيل السريع:

1. اشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام للمرة الأولى حتى يكون المصباح مضيء
2. ضع مفتاح الأمان في وضعية التشغيل
3. افتح الغطاء
4. ضع الفحم (سريع/ذاتي الاشتعال)
5. اضغط مرتين على مفتاح التشغيل / الإيقاف
6. خلال 30 ثانية ستشاهد الفحم قد بدأ بالاشتعال
7. أنتظر حتى يتشكل الرماد على الفحم
- *تنويه: يمكنك معرفة الوقت المناسب لتشكيل الرماد من خلال إيقاف وميض الإضاءة
8. ضع قطعة البخور على الفحم
9. أغلق الغطاء
10. للتأكد من مستوى شحن البطارية: اضغط واستمر بالضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف لمدة ثانيتين

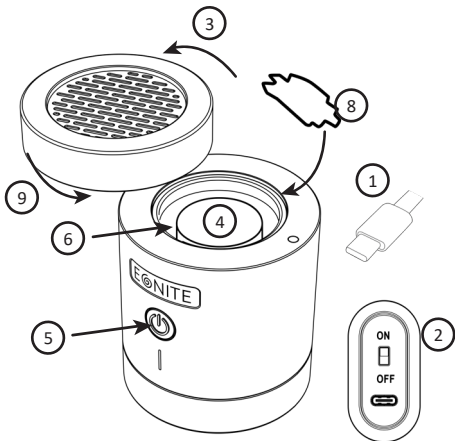

منفذ شحن يو اس بي سي 5 فولت إشارات الإضاءة:

- يظهر الضوء الأخضر في حالة الشحن الكامل
 - يظهر النبض للضوء الأبيض أثناء شحن البطارية
 - يظهر النبض للضوء الأحمر عند انتهاء طاقة البطارية
 - نبض وميض أبيض بعد 30 ثانية من التشغيل لمعرفة الوقت المستغرق لتشكيل الرماد على الفحم
- عند ظهور عدد الومضات التالية
سيتمين لك ساعة البطارية المتبقية:
- الضوء الأخضر = 75% إلى 100%
الضوء الأصفر = 50% إلى 75%
الضوء الأحمر = 25% إلى 50%

محتويات دليل الإستخدام:


1. مقدمة عن المنتج
2. محتوى الصندوق
3. أجزاء الجهاز
4. تعليمات الإستخدام:
 - أ. تحذيرات السلامة
 - ب. وضع البخور
 - ت. تشغيل المنتج
 - ج. إشارات الإضاءة
 - ح. تنظيف المنتج
5. الصيانة والإصلاح
6. التخزين
7. الشحن:
 - أ. عمر بطارية ليثيوم أيون
 - ب. عملية التخلص الملائمة من بطاريات ليثيوم أيون
8. الكفالة:
 - أ. حدود المسؤولية

مقدمة عن المنتج:

”@ الإصدار 2.0“ هو جهاز إشعال ذاتي للفحم محمول وعالي الجودة. يتم وضع الفحم ذاتي/سريع الاشتعال داخل الوعاء الحديدي حيث يتم إشعال الفحم بواسطة ملف التسخين الذي تصل حرارته 500 درجة مئوية، وبذلك يتميز جهاز @ بأنه ذاتي التشغيل ولا يستلزم استخدام أدوات أخرى تعمل على اللهب لإشعال الفحم المستخدم للبخور.


محتوى الصندوق:

@ الإصدار 2.0 - سلك يو إس بي سي - ملقط الفحم - الحقيبة - حافظة البخور

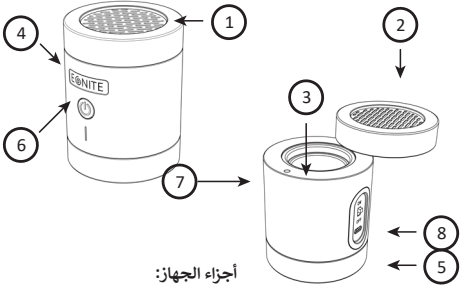

أجزاء الجهاز:

1. الهيكل/الجسم الرئيسي
2. الغطاء والشبكة الخارجية
3. الوعاء الثابت وملف التسخين
4. الوعاء المتحرك
5. زر التشغيل
6. منفذ الشحن (يو إس بي سي)
7. مؤشر الإضاءة
8. المغناطيس
9. مفتاح الأمان
10. حافظة البخور
11. ملقط الفحم



تعليمات الاستخدام: تحذيرات السلامة المهمة:



1. أجزاء هذا المنتج سيتم تسخينها وقد تبقى ساخنة بعد الاستخدام. لا تلمس الغطاء وأية عناصر بالقرب من قطعة التسخين بأصابعك.
2. يمكن استخدام هذا المنتج من عمر 16 سنة فما فوق.
3. لا تستخدم المنتج إذا كان الغطاء غير مغلق.
4. عند استخدام " @ الإصدار 2.0"، تأكد من أنه يقع على مسافة آمنة بما لا يقل عن 20 سم من أي من أجزاء الجسم بما في ذلك الشعر والملابس.
5. أبعد " @ الإصدار 2.0" عن أية أقمشة أو مواد قابلة للاشتعال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الملابس والأوشحة والستائر وغيرها.
6. لا تقم بتغطية " @ الإصدار 2.0" بأي شيء حتى يبرد تماماً أو يمكنك فعل ذلك بعد 60 دقيقة من آخر استخدام، لاحتمالية احتفاظه بالحرارة أو الفحم المشتعل.

يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إلغاء الكفالة ويمكن أن يؤدي إلى تلف شديد أو دائم للبطارية أو المنتج أو في أسوأ الأحوال، يمكن أن يُسبب إصابة شخصية خطيرة أو يؤدي إلى نشوب حريق.

وضع البخور:

1. ضع مفتاح الأمان في وضعية التشغيل
2. افتح الغطاء
3. ضع الفحم (سريع/ذاتي الاشتعال)

تعليمات الاستخدام: تحذيرات السلامة المهمة:

1. ضع مفتاح الأمان في وضعية التشغيل
2. افتح الغطاء
3. ضع الفحم (سريع/ذاتي الاشتعال)
4. اضغط مرتين على مفتاح التشغيل / الإيقاف
5. خلال 30 ثانية ستشاهد الفحم قد بدأ بالاشتعال
6. أنتظر حتى يتشكل الرماد على الفحم *تنويه: يمكنك معرفة الوقت المناسب لتشكيل الرماد من خلال إيقاف وميض الإضاءة
7. ضع قطعة البخور على الفحم
8. أنتظر حتى يجهز الفحم وتكون طبقة الرماد عليه ثم ضع البخور على الفحم

إشارات الإضاءة:

1. البطارية ضعيفة = وميض أحمر
2. أثناء الشحن = وميض أبيض
3. الشحن كامل = ضوء أخضر مستمر
4. أثناء عمل الجهاز = ضوء أبيض مستمر
5. وقت الاحتراق (تشكل الرماد) = نبض وميض أبيض

الصيانة:

- قبل تنظيف المنتج، تأكد دائماً أن ملف التسخين لا يعمل وأن درجة حرارة الجهاز منخفضة.
- لا يمكن تنظيف المنتج أو حتى أجزاء منه في غسالة الأطباق، ووضعه في غسالة الأطباق قد يسبب الضرر.
- لا تستخدم الماء أو المنظفات داخل المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
- لا تستخدم أصابعك عند تنظيف المنتج أو أي من أجزائه.

التخزين:



تعليمات السلامة العامة:

- قم بتخزين المنتج في درجة حرارة الغرفة ما بين 40-80 درجة فهرنهايت / 5-25 درجة مئوية للحصول على أفضل النتائج.
- قم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف. لا تحفظ المنتج أبداً في أي مكان قد يعرضه مباشرة إلى درجات حرارة عالية، كالأماكن القريبة من اللهب المكشوف أو المدفأة أو المرآب أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
- أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

الشحن:



تعليمات السلامة العامة:

- قم بتزويد وشحن الجهاز فقط بجهد كهربائي آمن ومنخفض (SELV).
- استخدم محول 5 فولت لشحن المنتج.
- يستغرق شحن البطارية الفارغة تماماً 5 ساعات.
- قم دائماً بفحص المنتج لضمان عدم وجود علامات ضرر، أو تشوه، أو

الصيانة:

- قبل تنظيف المنتج، تأكد دائماً أن ملف التسخين لا يعمل وأن درجة حرارة الجهاز منخفضة.
- لا يمكن تنظيف المنتج أو حتى أجزاء منه في غسالة الأطباق، ووضعه في غسالة الأطباق قد يسبب الضرر.
- لا تستخدم الماء أو المنظفات داخل المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
- لا تستخدم أصابعك عند تنظيف المنتج أو أي من أجزائه.

التخزين:

تعليمات السلامة العامة:

- قم بتخزين المنتج في درجة حرارة الغرفة ما بين 40-80 درجة فهرنهايت / 5-25 درجة مئوية للحصول على أفضل النتائج.
- قم بتخزين المنتج في مكان بارد وجاف. لا تحفظ المنتج أبداً في أي مكان قد يعرضه مباشرة إلى درجات حرارة عالية، كالأماكن القريبة من اللهب المكشوف أو المدفأة أو المرآب أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
- أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

الشحن:

تعليمات السلامة العامة:

- قم بتزويد وشحن الجهاز فقط بجهد كهربائي آمن ومنخفض (SELV). استخدم محول 5 فولت لشحن المنتج.

- يستغرق شحن البطارية الفارغة تماماً 5 ساعات.
- قم دائماً بفحص المنتج لضمان عدم وجود علامات ضرر، أو تشوه، أو انتفاخ قبل الشحن. إذا وجدت أيّاً من ذلك، لا تستمر في شحن البطارية، واتبع الإجراءات المناسبة للتخلص من المنتج.
- قم دائماً بشحن المنتج بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال. لا تشحن المنتج على الأسطح التي يمكن أن تشتعل النار فيها بسهولة.



تاهي جوتل اقفو
تادعمل ا تاي افن ةمظنم
ةينورت كل إل او ةيئ ابرهكلا
عم ج ب جي، (WEEE)
تادعمل ا تاي افن ةجل اعمو
ةينورت كل إل او ةيئ ابرهكلا
تنك اذا. لصفنم لكشب
يف تقوي أي ف ةجاحب
صلختل اىل لبقتسملا
مدعى جريف، جتنملا اذهنم
عم جتنملا اذهنم صلختل ا
ىجري. ةيلزنملا تاي افنلا
طاقن لىل جتنملا اذهنم لاسرل
تادعمل ا تاي افن عي م جت
ةينورت كل إل او ةيئ ابرهكلا
ةحاتم نوكت امثي ح.

التخلص الملائم من بطاريات ليثيوم أيون:

تختلف اللوائح والقوانين المتعلقة بإعادة تدوير بطاريات ليثيوم أيون والتخلص منها من بلد إلى آخر، وكذلك لدى حكومات الولايات والحكومات المحلية. يجب عليك التحقق من القوانين واللوائح الخاصة بالمكان الذي تعيش فيه.

الكفالة:

@ ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن خطأ بشري. تنطبق الكفالة القانونية.

تقتصر كفالة المنتج على العيوب الأصلية في المواد والإتقان. لا تغطي الكفالة الأضرار الجانبية. نظرا لطبيعة واستخدام هذا المنتج، ليس هناك فترة كفالة. ولا تغطي الكفالة سوء الاستخدام أو إساءة الاستعمال أو الشحن غير الصحيح أو عدم الامتثال للتحذيرات والمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه أو غيرها من الاستخدامات غير اللائقة لهذا المنتج.

حدود المسؤولية:

بالقدر الذي لا يحظره القانون المطبق، لا تتحمل @ ، بأي حال من الأحوال، المسؤولية عن أية إصابة شخصية، أو أي أضرار عرضية، أو خاصة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الأضرار الناتجة عن خسارة الأرباح أو تعطل الأعمال، أو أي أضرار أو خسائر تجارية أخرى، ناشئة عن أو متعلقة باستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام المنتج أيًا كان سبب وذلك، بغض النظر عن نظرية المسؤولية (مسؤولية العقد أو المسؤولية التقصيرية أو غير ذلك) وذلك حتى إذا كانت @ قد نوهت إلى إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية بحد المسؤولية في الإصابة الشخصية، أو الأضرار العرضية أو التبعية، وبموجب ذلك قد لا ينطبق هذا الحد عليك.

يسرنا أن نحظى بتقييمكم وملاحظاتكم حول المنتج من خلال موقعنا الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات والنصائح حول كيفية استخدام المنتج والبخور بشكل عام، امسح رمز كيو آر الوارد أدناه:



إنستغرام
egnite.gcc

اسم المصنع:
كوانجزو أورانج كريتيغز للتصميم الصناعي ذ.م.م

عنوان المصنع:
إبي شاونغ شي مكتب 506، شارع 1 دا جيانغ زي، هاييزو، كوانجزو، قوانجدون، 510300، جمهورية الصين الشعبية

اسم المطور والمصمم:
شركة صادق قاسم لإدارة المشاريع

عنوان المطور والمصمم:
قطعة 2، شارع سالم المبارك، مجمع لولو مول التجاري، الدور 10، مكتب 38، السالمية، دولة الكويت